


Quitar y poner el difusor de un Solatube para cambiar la bombilla

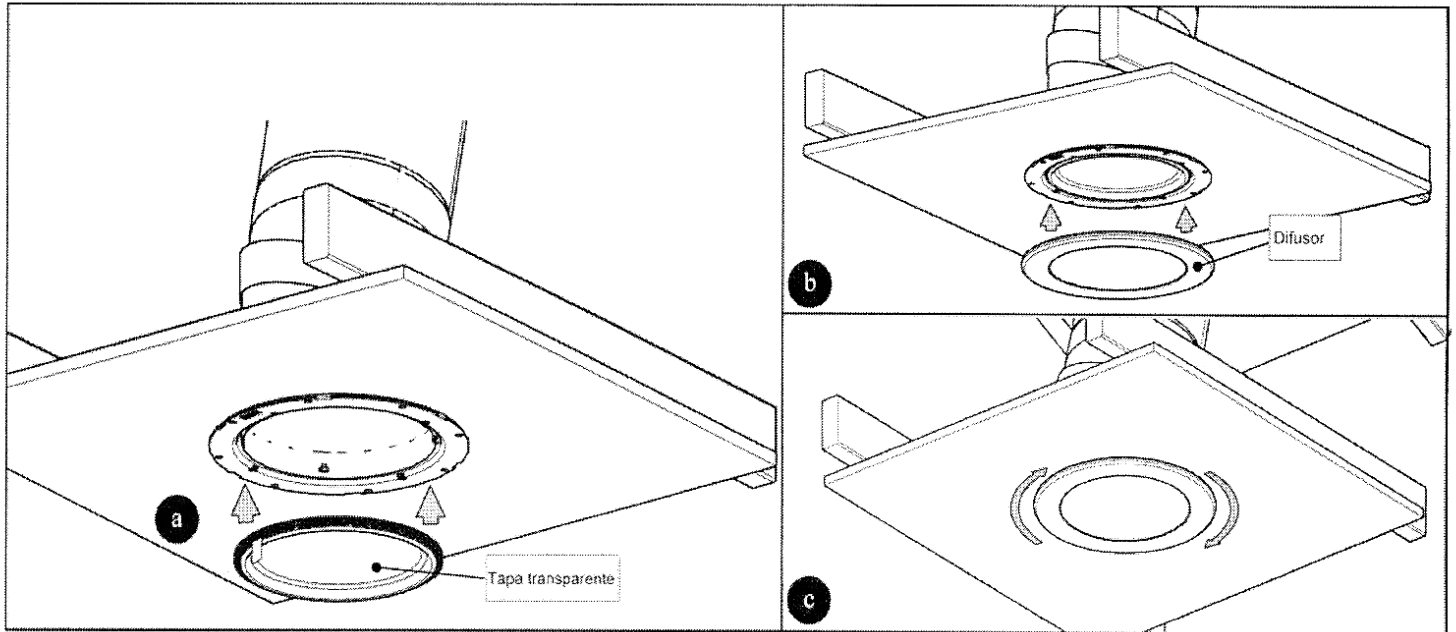

Quitar el difusor:

- C Gire el difusor en sentido contrario de las agujas de reloj, hasta que haga tope,
- B Saque el difusor hacia abajo
- A Quite la tapa transparente del Solatube, tirando la pestaña transparente hacia abajo.
- Cambie la bombilla con rosca E27

Poner el difusor:

- A Pon la tapa transparente del Solatube, con la pestaña transparente hacia abajo.
- B Pon el difusor de manera que coinciden sus pestañas con las mellas en el anillo de techo.
- C Gire el difusor en sentido de las agujas de reloj, hasta que haga tope,