


Torreta de extensión de la base se aplicará para extender la torreta de la base de 13 cm a 23 cm.



Cortar esquina de la teja mixta en lugar de la solapa del faldón

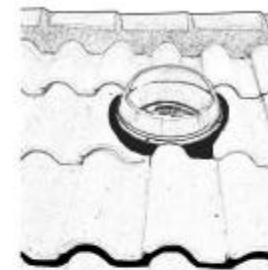

Teja árabe
Parte superior del faldón bajo las tejas
Parte inferior por encima las tejas

Alrededor de la torreta un remate de mortero para conducir el agua a los rios de las tejas

Teja Mixta y de cemento
Igual que arabe pero ambas laterales del faldón plegados hacia arriba

Faldón Polimérica para impermeabilizar la base en las tejas (viene con la base universal)




Base inclinada 25° para cubiertas inclinadas.



Base plana con torreta de 10cm. para cubiertas planas
Para tejados inclinados al Sur con faldón polimérica




Anillo pasaforjado Para dejar un hueco perfecto en un techo enlucido (OPCIONAL)

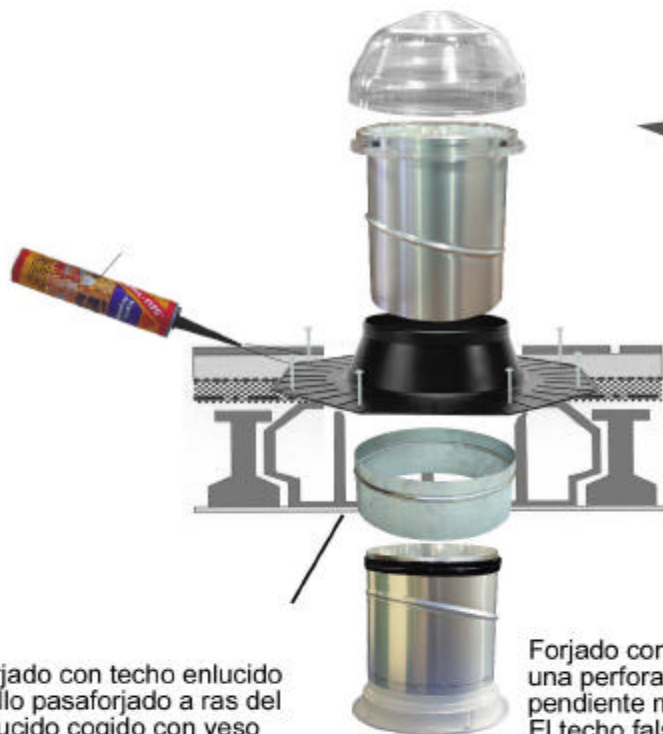

Forjado con techo enlucido Anillo pasaforjado a ras del enlucido cogido con yeso en el forjado

Forjado con techo falso una perforación de 30 o 40 cm. pendiente modelo Solatube El techo falso se cortará con la colocación del tubo

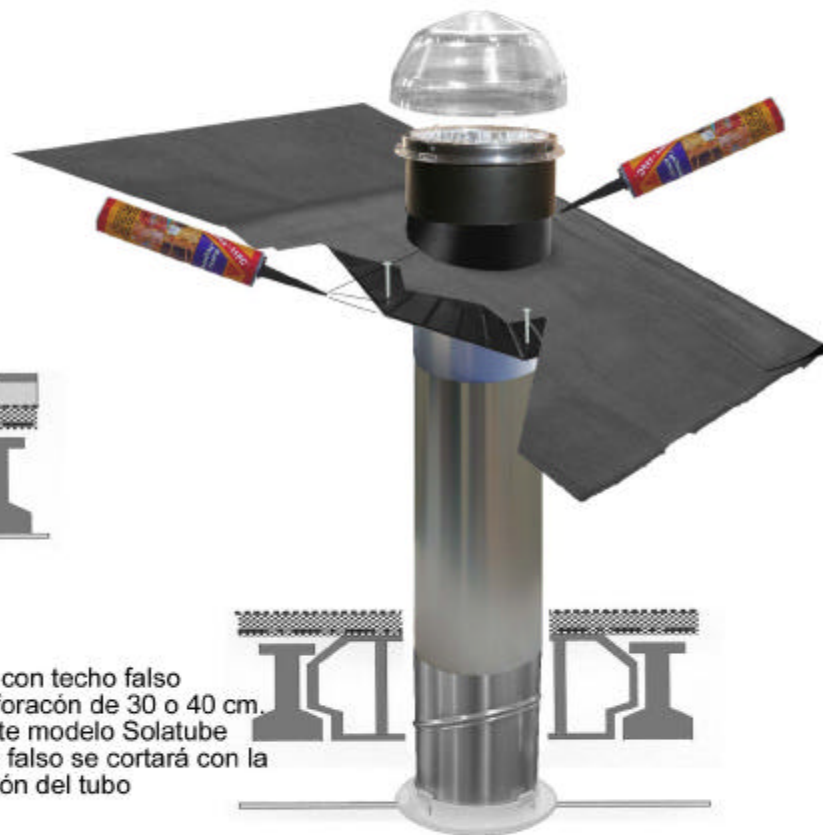

Perforaciones Solatube DS 160 hueco 28 cm.
Perforaciones Solatube DS 290 hueco 38 cm

Preinstalaciones



SOLATUBE